


INNHOLDSFORTEGNELSE	N
BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN	SIDE 12
FILTER	SIDE 12
FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK	SIDE 12
SIKKERHETSREGLER	SIDE 12
KLARGJØRING AV TØYET	SIDE 13
VALG AV TØRKETID ELLER TØRKEPROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER	SIDE 14
STARTE OG AVSLUTTE PROGRAMMET	SIDE 15
INSTALLASJON	SIDE 16
ELEKTRISK TILKOBLING	SIDE 16
VENTILASJONSTILKOBLING	SIDE 17
OMHENGSLING AV DØREN	SIDE 17
VEDLIKEHOLD	SIDE 18
FEILSØKINGSLISTE	SIDE 18
SERVICE	SIDE 18

Les bruksanvisningen nøye for best mulig utnyttelse av din tørketrommel.

BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN

1. **Topplate**
2. **Kontaktpinne**
3. **Dør (kan hengsles om).**
Se kap. "Omhengsling av døren".
For å åpne døren må håndtaket trekkes utover.
For å lukke døren er det nok å gi den et lett trykk.
4. **Lofilter**

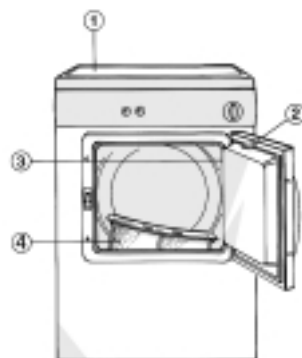

FILTER

Filteret må rengjøres hver gang tørketrommelen har vært i bruk.

1. Trekk opp filteret.
2. Åpne filteret.
3. Rengjør det med fingrene eller med en myk børste.
4. Lukk igjen filteret og trykk det inntil det knepper på plass.

Varsellampe for filter (visse modeller)

Gir beskjed når filteret er skittent og må rengjøres.

Hvis tørketrommelen ikke tørker godt nok, må det kontrolleres om filteret er rent.

FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK

- Kontroller at tørketrommelen ikke er blitt skadet under transport. I tilfeller må ikke tørketrommelen tas i bruk. Ta kontakt med en tekniker eller med forhandleren.
- Emballasjen (plast, polystyrenbiter osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Maskinen er beregnet på bruk i privat husholdning og må kun brukes til tørking av tøy.

Miljøtips

1. **Emballasjen**
Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet (♻).
2. **Tørketrommelen**
Tørketrommelen er fremstilt av resirkulerbare materialer.



Ved avhending må de lokale bestemmelsene for avfallssortering følges. Sørg da for at apparatet ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av nettleidingen.

SIKKERHETSREGLER

Barnesikring

- Etter bruk må programbryteren settes på "0". Dette hindrer at barn kan slå på maskinen.
- **Kun for husholdningsbruk.**

Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiv 93/68.

KLARGJØRING AV TØYET

Forberedelse av tøyet

Kontroller at alle glidelåser, knapper og hekter er igjen og at lommene er tomme.

Vreng klesplaggene. For unngå at tøyet krøller seg må ikke trommelen fylles med mer tøy enn anbefalt mengde.




Maks. tøyvekt

- Bomull 5,0 kg
- Bomull med Hurtigfunksjon 3,5 kg (elektronisk tørketrommel)
- Syntetisk 2,5 kg

Vekten som er oppgitt svarer til en standard vaskemengde.

Sorter tøyet etter:

A) Vaskeanvisningene på tøyet (sitter i sømmen eller halsen):

-  Kan tørkes i tørketrommel
-  Kan kun tørkes i tørketrommel ved lav temperatur
-  Kan ikke tørkes i tørketrommel

B) Mengde og volum

Del inn tøyet etter tykkelse (f.eks. håndklær og undertøy hver for seg).

C) Tekstiltipe

Bomull/lin: håndklær, jerseybomull, bordduker eller sengetøy i bomull eller lin.

Syntetisk: Bluser, skjørt, forklær o.l. i polyester eller polyamid, og stoffer med blanding av bomull og syntetisk.

D) Tørrhetsgrad

- Sorter etter tørrhetsgrad: stryketørt, skaptørt osv.
- For ømfintlige tekstiler velges tilleggsfunksjonen "Skånsom".

Tøy som ikke må tørkes i tørketrommel:

Klesplagg i ull, silke, ømfintlige stoffer, nylonstrømper, brodert tøy, tekstiler med metalldekorasjoner, artikler som opptar stor plass som f.eks. soveposer osv.

Viktig: Tørk ikke artikler som tidligere er blitt behandlet med tørre flekkfjernere eller gummiartikler (fare for brann). Tørk ikke klær som er skitnet til med vegetabilsk olje.



VALG AV TØRKETID ELLER TØRKEPROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER

Elektronisk tørketrommel

1. Velg programmet og tilleggsfunksjonene som indikert i tabellen (se Programtabell).
2. **Tilleggsfunksjoner (hvis tilgjengelige)**
For å velge en tilleggsfunksjon, trykk på den tilhørende knappen før du trykker på **Start**knappen. Indikatorlampen over knappen lyser for å bekrefte valget. En alarm høres hvis et ukorrekt valg foretas (uforenelige funksjoner). Trykk på knappen igjen for å slette tilleggsfunksjonen.



Forsinket start

Utsetter start av tørketrommelen. Hver gang det trykkes på knappen vil start forsinkes med 2 til 8 timer, med et hopp på 2 timer av gangen. Når den ønskede tidsforsinkelsen er innstilt, trykk på **Start**knappen. Hvis punktet på displayet blinker, betyr det at startforsinkelsen er i gang. Forsinkelsen kan endres eller slettes ved å sette programbryteren på "0". Hvis døren åpnes, stopper nedtellingen. Lukk døren og trykk på **Start**knappen igjen for at nedtellingen skal fortsette.




Skånsomt program

Reduserer tørkingens styrke. Egnet for ømfintlige tekstiler.



Hurtigprogram (kun bomull) Maks. 3,5 kg.

Reduserer tørketiden (f.eks. klær eller annet tøy med samme størrelse). Bruk ikke tilleggsfunksjonen for store ting (som f.eks. laken e.l.).

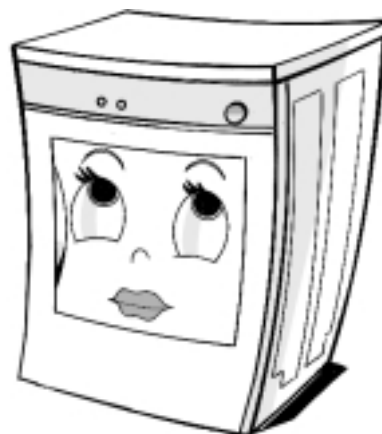

Lydsignal

Ved å trykke på denne knappen vil et lydsignal høres med jevne mellomrom når tørkesyklusen er over.

3. Tilleggsprogrammer



Lufting

Tøyet vil luftes i 30 minutter uten oppvarming.



Tidsprogram (20 til 60 minutter)

Til forsiktig ferdigtørking eller tørking av enkeltplagg. Egnet for alle slags tekstiler.

VALG AV TØRKETID ELLER TØRKEPROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER

Tidsstyrt tørketrommel

1. Velg tørketiden og tilleggsfunksjonene som indikert i tabellen (se Programtabell).
2. **Tilleggsfunksjoner (hvis tilgjengelige)**
For å velge en tilleggsfunksjon, trykk på den tilhørende knappen. Trykk på knappen igjen for å slette tilleggsfunksjonen.


◆ **Forsinket start**

Utsetter start av tørketrommelen. Skru velgerknappen for forsinket start med urviseren til ønsket tidsforsinkelse og trykk på **Startknappen**. Det er mulig å velge en tidsforsinkelse på 1 til 8 timer. Tidsforsinkelsen kan endres når som helst ved å skru på velgerknappen. Hvor lang tid som er igjen til programstart vil vises på velgerknappen.

Hvis døren åpnes, stopper nedtellingen. Lukk døren og trykk på **Startknappen** igjen for at nedtellingen skal fortsette. Forsinkelsen slettes ved å sette Startforsinkelses-bryteren på "0".

✱ **Skånsomt program**

Reduserer tørkingens styrke. Egnet for ømfintlige tekstiler.

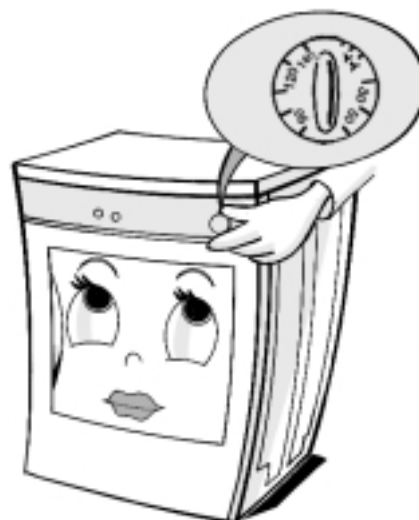

🔔 **Lydsignal**

Ved å trykke på denne knappen vil et lydsignal høres med jevne mellomrom når tørkesyklusen er over.

3. Tilleggsprogrammer

🌀 **Lufting**

Tøyet vil luftes i 20 minutter uten oppvarming.

STARTE OG AVSLUTTE PROGRAMMET

1. Etter å ha valgt tørketid eller tørkeprogram med tilleggsfunksjoner, trykk på **Startknappen**.
2. Dersom du har valgt "Lydsignal" vil dette høres på slutten av programmet og gi beskjed om at tørketiden er over. Signalet vil høres med jevne mellomrom i en liten stund.
3. Hvis du ikke tar ut klærne når tørkesyklusen er over, vil en automatisk antikrøll-syklus (✂) starte og fungere i maks. 20 minutter (tidsstyrt tørketrommel) eller 70 minutter (elektronisk tørketrommel). Trommelen dreier med jevne mellomrom for å unngå at tøyet krøller seg.
4. Når programmet er ferdig, må programbryteren settes i posisjon "0". Varsellampen "Maskinen på" vil slukkes.
5. **Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus.**
6. Hvis du endrer programmet (elektronisk tørketrommel) i løpet av tørkesyklusen, vil tørketrommelen stoppe opp. For å sette igang det nye programmet må **Startknappen** trykkes en gang til.

Avbryting av tørkeprogrammet


For å avbryte et tørkeprogram må programbryteren settes i posisjon (🌀) "Lufting". Trykk også på **Startknappen** igjen på elektroniske tørketromler.

Vent minst 5 minutter før døren åpnes, slik at tørketrommelen avkjøles.

Av sikkerhetsgrunner avbrytes tørkesyklusen automatisk hvis døren åpnes. For å starte opp syklusen igjen, må du trykke på **Startknappen**.


INSTALLASJON

- Installer tørketrommelen på et sted som ikke er utsatt for frost.
- Fjern beskyttelsesfilmen på frontpanelet.
- Juster tørketrommelen ved hjelp av de 2 føttene foran.
- Pass på at ikke nettleddningen blir klemt mellom tørketrommelen og veggen.

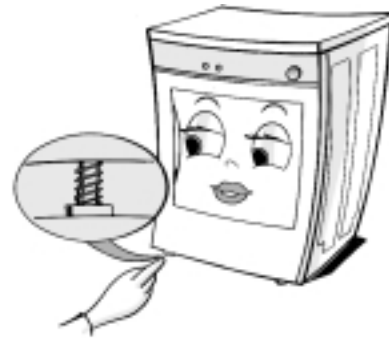

Vask/tørk-søyle

Det er mulig å installere tørketrommelen oppå vaskemaskinen ved å bruke stablerammen AMH 542, som kan skaffes hos din forhandleren.

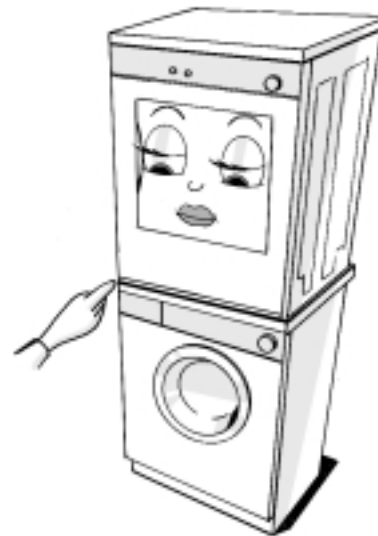

Minimum installasjonsmål:


Bredde: 600 mm

Høyde: 850 mm

Dybde: 560 mm

ELEKTRISK TILKOBLING

- Elektrisk tilkobling må skje i henhold til de lokale bestemmelsene.
- Informasjon om spenningstype finnes på typeplaten på maskinens bakside.
- Ifølge norsk lov må apparatet være tilkoblet en jordnet strømkrets.
- Bruk ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- Før ethvert inngrep på tørketrommelen må støpslet trekkes ut av stikkontakten.
- Tørketrommelen må ikke brukes hvis den er blitt skadet under transporten. Ta kontakt med en kvalifisert tekniker.
- Nettleddningen må kun skiftes ut av en kvalifisert tekniker.

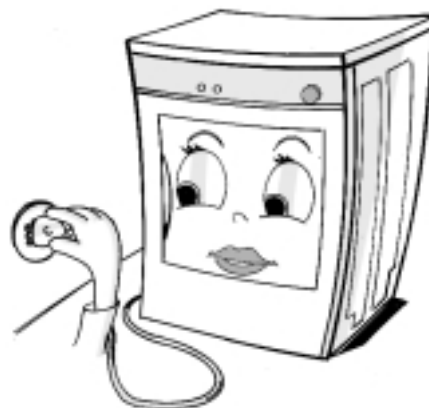


VENTILASJONSTILKOBLING

Ved levering ligger ventilasjonsslangen med en adapter i trommelen.

Montering av ventilasjonsslangen:

1. Plasser emballasjen eller et håndkle ved siden av tørketrommelen.
2. Legg tørketrommelen med høyre side (sett forfra) ned på håndkleet eller emballasjen.
3. Trykk adapteren inn i slangen (se figuren). Fest ventilasjonsslangen med adapteren til rørstussen under tørketrommelen.

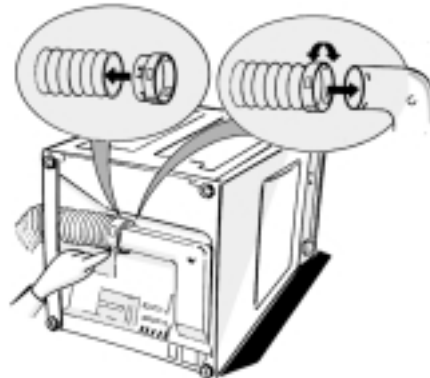

Ventilasjon ut gjennom vegg

- Fest slangen til luftelukan og pass på at det ikke er bøy på den (indre diameter 10 cm, maks. lengde med 2 buer: 3 m)
- Dersom tørketrommelen er plassert oppå en vaskemaskin, må slangen være enten vannrett eller loddrett. Ventilasjonsslangen må ikke henge ned.
- Det må ikke monteres noe filter på enden av slangen, da dette kan tilstoppes og nedsette tørketrommelens yteevne.
- Ventilasjonsslangen må ikke tilkoples avtrekk som brukes ved oppvarming.
- Benytt kun avløp som er beskyttet mot fuktighet.

Uten ventilasjonsslange


- Tørketrommelen må plasseres i et stort rom med god ventilasjon.
- Unngå at det samler seg støv i rommet.
- Avstanden mellom muren og ventilasjonsåpningen må være på minst 10 cm.

NB! Hvis ventilasjonsslangen ikke følger med tørketrommelen, anbefales det å bruke montasjesettet AMH 577, som fås hos forhandleren.

OMHENGLING AV DØREN

For å endre åpningsretningen til døren

1. Trekk støpslet ut av stikkkontakten.
2. Åpne døren.
3. Fjern kontaktpinnen på den øverste delen av døren med en skrunøkkel. Vri kontaktpinnen 90° og trekk den ut.
4. Skru løs de 2 skruene på dørhengslet og ta løs døren.
5. Skru løs de 2 skruene over og under dørlåsesystemet.
6. For å fjerne dørlåsen:
 - Bruk et skrujern og trykk hakeskruen, som er plassert på den øverste delen, nedover. Trekk den fremover og ta ut låsesystemet.
7. For å endre døråpningen:
 - Snu døren.
 - Sett døren på plass igjen med de 2 skruene i den ønskede posisjon.
 - Heng dørlåsesystemet på den motsatte siden av døren og fest det.
 - Fest de 2 skruene over og under dørlåsesystemet.
8. Sett kontaktpinnen på plass igjen på toppen av døren.

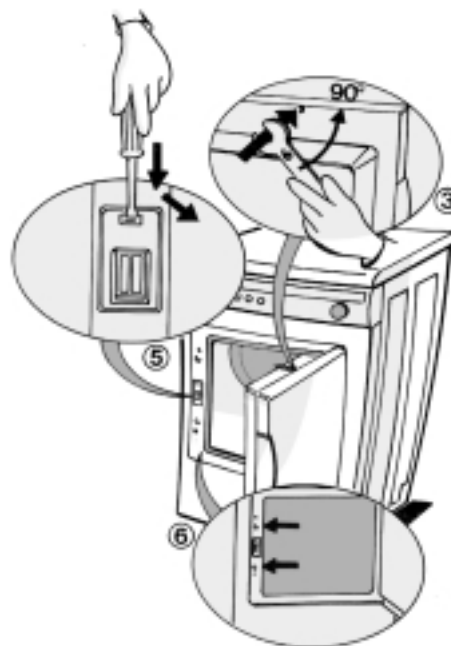

VEDLIKEHOLD

1. Rengjør maskinens utvendige overflate med et flytende mildt vaskemiddel. Bruk ikke slipende rengjøringsmiddel.
2. Rens lofilteret hver gang tørketrommelen har vært i bruk.
3. Hvis filteret er skittent, må det rengjøres med vann og en myk børste.
4. Tørk vekk lo fra pakningen og innsiden av døren med en fuktig klut.

FEILSØKINGSLISTE

Hvis tørketrommelen ikke fungerer, sjekk først listen nedenfor før du kontakter service.

Tørketiden er altfor lang / tøyet er ikke skikkelig tørt:

- Har du valgt riktig tørketid eller tørkeprogram?
- Var tøyet for dårlig sentrifugert (sentrifugeringshastighet under 800 omdr./minutt, visse versjoner)?
- Er filteret skittent (varsellampe tent, visse versjoner)?

Etter en strømstans må maskinen startes igjen (elektronisk tørketrommel).

Tørketrommelen fungerer ikke:

- Er støpslet satt skikkelig inn i stikkontakten?
- Er det strømstans?
- Er sikringen ødelagt?
- Er døren ordentlig lukket?
- Har du valgt tørketid eller tørkeprogram?
- Har du trykket på **Start**knappen?

Filterets varsellampe er tent (visse versjoner):

- Er filteret rent?
- Er ventilasjonsslangen tilstoppet?

SERVICE

Før Service kontaktes:

1. Se om problemet kan løses (se avsnittet "Feilsøkingssliste").
2. Start programmet igjen for å se om problemet er løst.

Skulle tørketrommelen fremdeles ikke fungere, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter.

Oppgi alltid følgende:

- type feil
- apparatets nøyaktige modellnavn
- servicenummeret som står oppgitt på høyre side av døren når den er åpnet

SERVICE 0000 000 00000



- adress og telefonnummer.

